


Newsletter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΤΑ EUROPA FLEXA




1

Βάζετε τις τάπες στον επάνω προφίλ οδηγό. Τοποθετήσετε το προφίλ οδηγό στο επάνω μέρος του ανοίγματος. Τρυπήστε και φιξάρετε με τὰ ούπα και τις βίδες που παρέχονται.

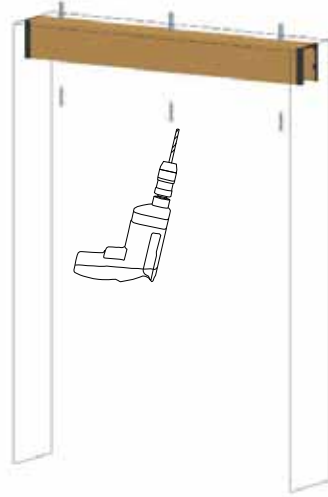

2

Τοποθετήσετε τὸ πλάγιο προφίλ με τὸν μαγνήτη, με τὴν ένδειξη "επάνω" τὸ εσωτερικὸ μέρος τοῦ επάνω προφίλ στο μέρος που θὰ ανοίγει. Τρυπήστε και φιξάρετε με τὰ ούπα και τις βίδες που παρέχονται.

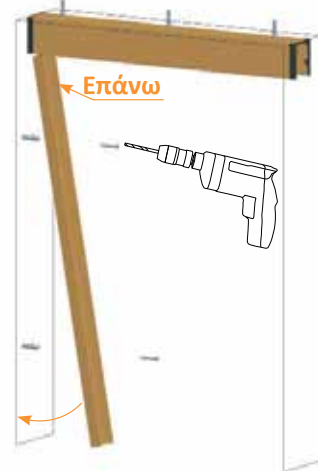

3

Τοποθετήσετε τὸ πλάγιο προφίλ με τὸ κλίπ τοῦ φιξαρίσματος στο ἄλλο μέρος (εκείνο που θὰ εἶναι σταθερό), με τὴν ένδειξη "επάνω" στο εσωτερικὸ μέρος τοῦ επάνω προφίλ. Τρυπήστε και φιξάρετε με τὰ ούπα και τις βίδες που παρέχονται.




4

Αφαιρέσετε τὴν προστασία από τὸ αυτοκόλλητο τοῦ πλαστικοῦ οδηγού πατώματος και κολλήστε τον, προσέχοντας ὅτι ἡ τοποθέτηση εἶναι ευθυγραμμισμένη με τὰ πλάγια προφίλ.




5

Πάρτε τὴν σήτα και τοποθετήστε τὴν με τὴν ένδειξη "επάνω" στο εσωτερικὸ μέρος τοῦ επάνω προφίλ. Ακουμπήστε ὅλα μαζί στον οδηγὸ πατώματος.

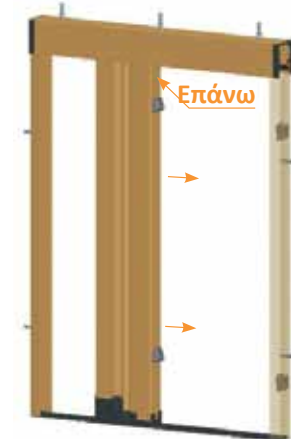

6

Αγκιστρῶστε τὰ κλίπ φιξαρίσματος τῆς σήτας σὲ αὐτὰ τοῦ πλάγιου προφίλ. Αν τὸ ὅλο σύστημα σήτα δέν αγκιστρώνεται καλά, ξεβιδῶστε λίγο τις βίδες τῶν κλίπ στο μπροστινὸ προφίλ και μετακινήστε τες ανάλογα.

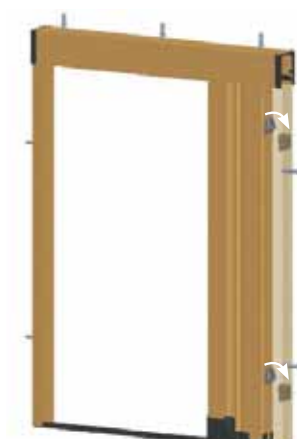

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γιά τὴν σήτα με δύο φύλλα και τὰ δύο πλάγια προφίλ παρέχονται με κλίπ φιξαρίσματος. Στὴ μέση τοῦ επάνω προφίλ πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ, με ούπα και βίδα, τὸ κεντρικὸ stop.

Newsletter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΤΑΣ EUROPA FLEXA



Η εταιρεία μας σας συγχαίρει για την αγορά της σήτας! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου και να το διατηρήσετε.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σήτας και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.

Οι οδηγίες, σχέδια και έγγραφα που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ένα αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα, πνευματική περιουσία της εταιρείας και δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε πλήρως ούτε εν μέρει.

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (άνοιγμα)

Πιάστε την λαβή με το ένα χέρι και τραβήξτε την στο μήκος του οδηγού προς το προφίλ του αντικρύσματος, όπου ενώνεται μέσω του μαγνήτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι σήτες είναι μελετημένες για την προστασία από τα έντομα, τα τρωκτικά και τα μικρά ερπετά και όχι για να εξασφαλίσει την ασφάλεια, ή την αποτροπή για αντικείμενα ή τους ανθρώπους να εισβάλουν στους χώρους, δεν εμποδίζουν την πτώση του παιδιού έξω από το παράθυρο.

FLEXA είναι μια σήτα οριζόντιας περιέλιξης.

Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και για τα άτομα με προβλήματα όρασης, το πανί μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμο, είναι σκόπιμο να καταστεί σαφές με χρωματιστά σημάδια.

Η λειτουργία σε συνθήκες παγετού μπορεί να βλάψει την σήτα και σε συνθήκες υπερβολικού ανέμου ενδέχεται να πρέπει να την ξανατυλίξετε.

Μην αφαιρείτε τις ετικέτες των προϊόντων και του σήματος CE.

Η εταιρεία μας δεν ανταποκρίνεται στην ανεξάρτητη παρέμβαση και χωρίς προειδοποίηση για παραβίαση ή και αλλαγών εκ μέρους του πελάτη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (κλείσιμο)

Πιάστε τη λαβή συροντάς την κατά μήκος του οδηγού πατώματος και συνοδεύετε αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η επανατύλιξη του πανιού μέσα στο κουτί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκτελέστε μόνο τη συντήρηση που περιγράφεται στις οδηγίες.

Υπό την δράση των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών, το πανί δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικρο-οργανισμών. Για τον εξωτερικό καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό, μετά το βούρτσισμα, τόσο για το πανί όσο για τα προφίλ, φροντίζοντας να γίνει ένα καλό ξέβγαλμα. Αποφύγετε τη χρήση λαδιού, γράσο, λειαντικά και διαλύτες, η λίπανση των μηχανισμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με σπρέι σιλικόνης.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να αποφεύγεται η εμπλοκή του μηχανισμού. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος επέμβασης πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένα κέντρα παροχής υπηρεσιών ή από την εταιρεία.

Το πανί και ορισμένα εξαρτήματα θεωρούνται προϊόντα που υπόκεινται σε φθορά, γι' αυτό είναι καλύτερο να απευθύνεστε σε μια προγραμματισμένη υπηρεσία με τα ειδικευμένα κέντρα.

